



GSM (сквозной канал, конфигурирование, «обратные» вызовы)

- Активная/реактивная энергия +/-;
- Профили мощности/тока/напряжения;
- Служба уведомлений о выходе за допустимые пределы значений по току, напряжению и т.д.;
- Телеметрия;
- Телесигнализация;
- Чтение всего протокола внешнего устройства

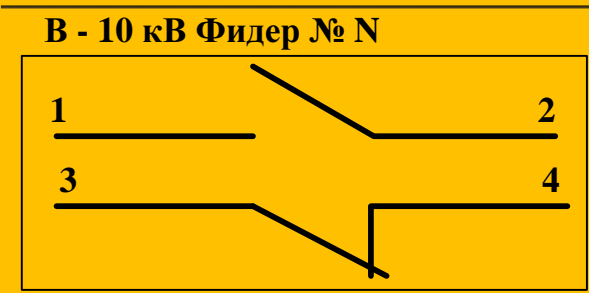

ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЯ

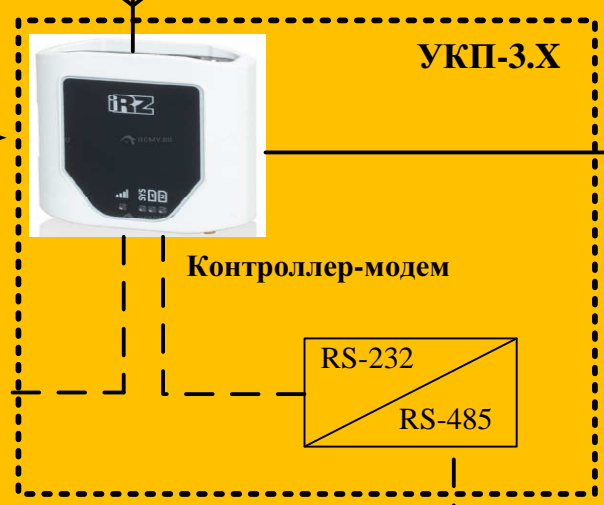

3G/GPRS

Уровень Энергообъекта

